

Remojar la placa de boquillas

Nota técnica Número: 667 Número total de páginas: 2

Fecha: 15/02/2009

Modelos aplicables: SPRINT AnaJet y PF-125 modelos.

Utilice este procedimiento sólo después de haber seguido los pasos descritos en la guía paro de diagnóstico de flujo de tinta o si lo es recomendado por AnaJet. El remojar la placa de la boquilla se utiliza cuando la limpieza del cabezal y la recarga de tinta no han limpiado los inyectores obstruidos. El remojar la placa de la boquilla, en muchos casos puede suavizar la tinta seca y hacerla más fácil para el procedimiento de limpieza para eliminar estas obstrucciones.


Herramientas necesarias:

Botella de la solución de limpieza.

Opcional: cuentagotas.

Por favor, siga estos pasos:

1. Levante la cubierta superior de la impresora.
2. Enviar un test de inyectores de impresión desde el ordenador. Mientras la impresora está trabajando en el test de inyectores del cabezal de impresión, el carro sale de la estación de mantenimiento dejándola abierta. Localice las dos almohadillas rodeado por las juntas de goma.

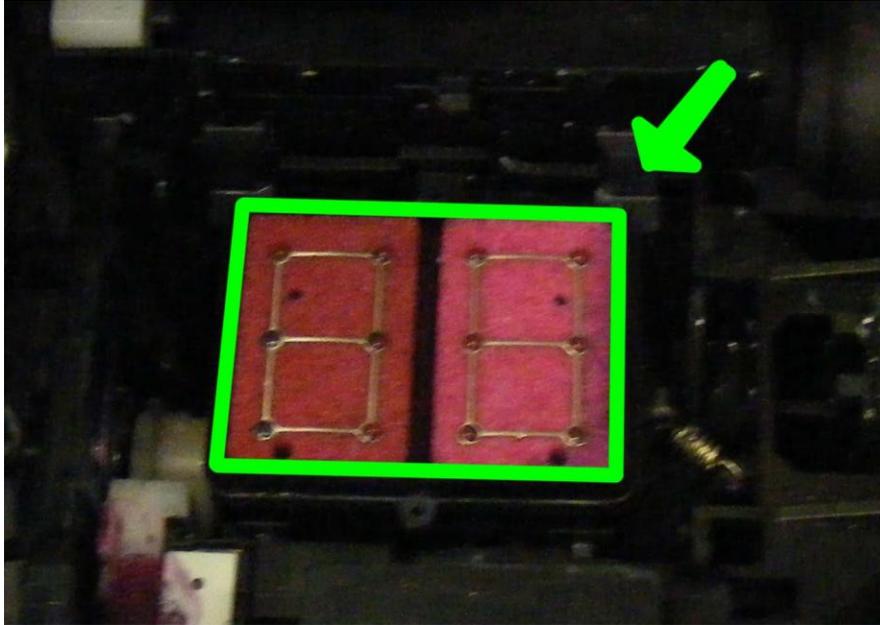

3. Vierta un poco de solución de limpieza de la botella directamente o con el uso de un gotero a las dos almohadillas. Vierta suficiente solución de limpieza para llenar el interior de las juntas hasta el borde.

Si usted no tiene tiempo suficiente para verter el líquido de limpieza o que se pierda la oportunidad de hacer que repita la impresión de un test de inyectores y vuelva a intentarlo.

4. Cuando la prueba de los inyectores de impresión está completo, el carro del cabezal de impresión volverá a la derecha y se cerrará sobre la estación de mantenimiento y la placa de la boquilla entrara en contacto con la solución de limpieza.
5. Deje la placa de boquillas en remojo por lo menos 30 minutos, pero **NO MÁS DE 1 HORA.**

Deje la impresora encendida en la parte trasera y el panel de control en la parte delantera.

A final de los 30 minutos, envíe una limpieza de cabezal desde EKPrint Studio.

Advertencia: Es muy importante que no se moje la placa de boquillas más de 1 hora. Dejándola potencialmente puede causar que la tinta se vacíe de la impresora al tanque de depósito de desecho de tinta. Recuerde que debe enviar una limpieza de cabezal desde el ordenador.

